


# Montageanleitung

Kennzeichenhalter 340

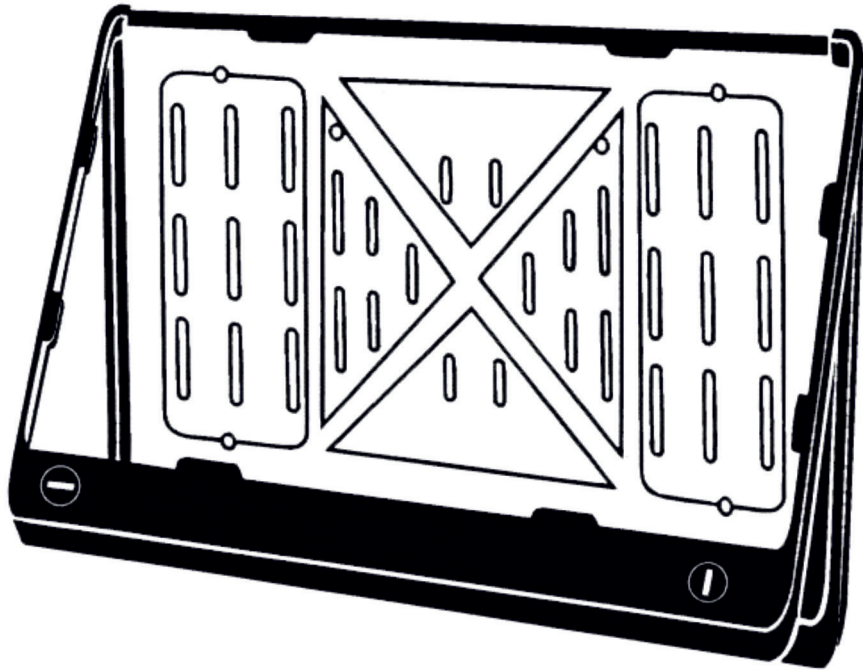

⊖ Bajonettverschluss - offen

⊕ Bajonettverschluss - zu

1. Die Beilagscheiben herausbrechen.
2. Den Kennzeichenhalter in Verwendung der Beilagscheiben an den am Auto, vorhandenen Originalbohrungen im Bereich der Montagelöcher bzw. Schlitz anschrauben.
3. Bajonettverschluss öffnen (drehen Sie mit einem Schraubenzieher den Bajonettverschluss um 90 Grad, sodass der Schlitz waagrecht ist), jetzt ist der Rahmen entriegelt und Sie können den Rahmen mit 45 Grad öffnen (bitte nicht weiter aufklappen, da sonst das obere Scharnier brechen kann).
4. Das Kennzeichen einlegen, den Rahmen wieder zudrücken, den Bajonettverschluss wieder um 90 Grad zurückdrehen in die Ausgangsposition senkrechte Stellung, der Rahmen ist wieder fixiert und das Kennzeichen fix montiert. Bitte überprüfen Sie jetzt, ob der Rahmen fix geschlossen ist.